

Neoi E-Mail Einrichten

- 1) Tastatur freigeben: Raute "#"-Taste drücken.
- 2) Pfeil "links" der 4-Pfeile Tastatur drücken und E-Mail auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste inmitten der 4-Pfeile Tastatur („Enter“-Taste).
- 3) E-Mail Profil einrichten - Wählen Sie „E-Mail Profile“ und wählen in der Rubrik ein nicht genutztes Profil aus. Bestätigen Sie Ihre Eingabe jeweils mit „Enter“. Wählen Sie „bearbeiten“ und bestätigen Sie die Wahl mit „Enter“.
- 4) Profil benennen – Geben Sie dem Profil einen Namen (z.B. des genutzten Service-Providers) und bestätigen Sie die Eingabe mit „Enter“.
- 5) Datenkonto – Bitte ändern Sie die Einstellungen nicht („FET“).
- 6) Protokoll – Wählen Sie hier die von Ihrem E-Mail Service Provider vorgegebene Server-Übertragung (in der Regel POP3, ggf. ist auch IMAP4 möglich; die entsprechenden Angaben finden Sie im Rahmen des Internetauftritts Ihres E-Mail Providers „FAQ“).
- 7) Datenabgleich „Prüfen Sie Abstand“ – Ihr Telefon kann in regelmäßigen Abständen Ihr E-Mail Postfach synchronisieren. Wünschen Sie dies nicht, belassen Sie die Standard-Einstellung „Aus“.
- 8) Max. Größe – Belassen Sie die maximal Größe für den E-Mail auf der Werkseinstellung von 102400.



Neoi

www.neoi.de

9) Speichern der Einstellungen – Bestätigen Sie Ihre Angaben mit „Enter“ und bestätigen Sie die Änderungen mit „Ok“. Gehen Sie jetzt erneut in das Menü Profil, wählen das von Ihnen angelegte Profil aus und bestätigen mit „Enter“.

a. Ausgangsserver einrichten (SMTP Einstellung) wählen, mit „Enter“ bestätigen. Geben Sie hier die Bezeichnung des Ausgangsservers ein. Die Informationen erhalten Sie von Ihrem Internet-Service-Provider (häufig gebraucht: pop3.INTERNETPROVIDER.de; INTERNETPROVIDER entspricht dabei dem Namen Ihres Internet-Providers).

b. Ausgangsport – Belassen Sie die Werkseinstellung „25“ sofern Sie keine andere Vorgabe Ihres Internet-Service-Providers erhalten.

c. Geben Sie jetzt Ihre E-Mail Adressen und den von Ihnen gewünschten E-Mail Absender Namen ein und komplettieren damit die Einstellungen unter SMTP-Server. -> Bestätigen Sie die Änderungen und gehen mit „Back“ zurück in das Menü „Profil“.

d. Wählen Sie jetzt den Punkt „POP3/IMAP4 Einstellung“.

e. Ankommender Server - Geben Sie hier die Bezeichnung des Eingangsservers ein. Die Informationen erhalten Sie von Ihrem Internet-Service-Provider (häufig gebraucht: smtp.INTERNETPROVIDER.de; INTERNETPROVIDER

entspricht dabei dem Namen Ihres Internet-Providers).


- f.** Eingangsport - Belassen Sie die Werkseinstellung „110“ sofern Sie keine andere Vorgabe Ihres Internet-Service-Providers erhalten.
- g.** Geben Sie Ihren E-Mail Benutzernamen ein und bestätigen die Eingabe mit „Ok“.
- h.** Geben Sie Ihr E-Mail Zugangs-Password ein und bestätigen die Eingabe mit „Ok“.
- i.** Serverkopie – Stellen Sie den Punkt „Serverkopie“ auf „Ein“ und bestätigen Ihre Eingabe mit „Ok“.
- j.** Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit „Enter“ und gehen zurück in das Menü „Profil“.
- k.** „Unterschrift“ – Wählen Sie den Punkt „Unterschrift“ und geben Sie Ihre E-Mail Signatur ein. Diese kann automatisch ein- bzw. ausgeschaltet sein. Wählen Sie an dieser Stelle „ein“, dann haben Sie die Möglichkeit
 - l.** Ein Bild an Ihre E-Mail Signatur anzufügen. Wählen Sie dazu Punkt 2 „Unterschrift – Wählen Sie aus Akte“ ; bestätigen die Wahl mit „Ok“, wählen dann den Ort des Bildes (Telefon / Speicherkarte) und bestätigen mit „Open“ und wählen das gewünschte Bild aus. Zusätzlich zu dem Bild wird jeder E-Mail Ihre E-Mail Adresse sowie ein „sent from Neoi 906 Mobile Mail “ angefügt.

**II. Unter Profile -> Unterschrift -> Punkt 3
„Unterschrift“ Können Sie Ihre Signatur ohne Bild
frei definieren.**

I. Alle Angaben speichern-> Nach beendeter Eingabe drücken Sie „Ok“, bestätigen Ihre Änderungen und haben ab sofort alle Änderungen gespeichert. Gehen Sie jetzt unter „Profile“, wählen das neu angelegte Profil aus, drücken „Enter“ und wählen „Aktivieren“.

m. Sofern alle Angaben vollständig sind, können Sie ab sofort mit Ihrem Neoi Telefon E-Mails senden und empfangen.

n. Ab sofort können Sie unter Punkt „Nachrichten“ nicht nur SMS und MMS, sondern auch E-Mails senden und empfangen.

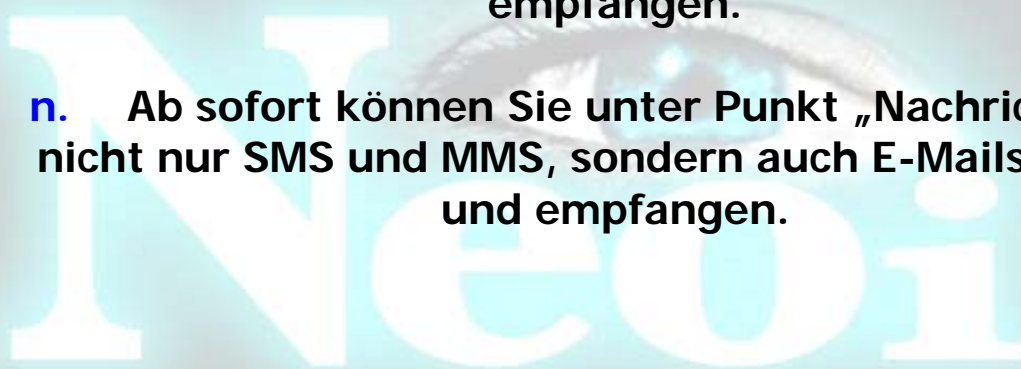

Neoi

www.neoi.de