

neoi[®] technology pte. ltd.

MEG


NeoIBear 300 - Mobile Electronic Guardian – Benutzerhandbuch V10.10.18

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Bitte lesen Sie diese Hinweise sowie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite dieses Handbuchs sorgfältig. Um Ihrem Kind bei der Verwendung des MEG zur Seite stehen zu können, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung gut zu lesen, um selbst ein gutes Verständnis für das MEG Telefon zu bekommen. Dies ermöglicht es Ihnen ihrem Kind dabei zu helfen das MEG kostengünstig und sicher zu nutzen.

Ihr neues MEG Telefon sollte nur von Kindern mit einem angemessenen Alter, die dazu fähig sind das Gerät verantwortungsbewusst zu bedienen, verwendet werden.

Besprechen Sie sorgfältig und gründlich den Quick-Start Leitfaden für Kids mit Ihrem Kind. Ihr MEG Telefon ist in der Lage Notruf zu wählen. Es ist Ihre Verantwortung den Benutzern beizubringen, wie man das MEG Telefon und die Notruffunktion betätigt.

Beanstandungen, Strafen oder Geldbußen aufgrund übermäßiger oder falscher Anrufe unterliegen einzig Ihrer Verantwortung. Das MEG-Telefon ist kein Kind Management-Tool und ist kein Ersatz für die Aufsicht von Erwachsenen.

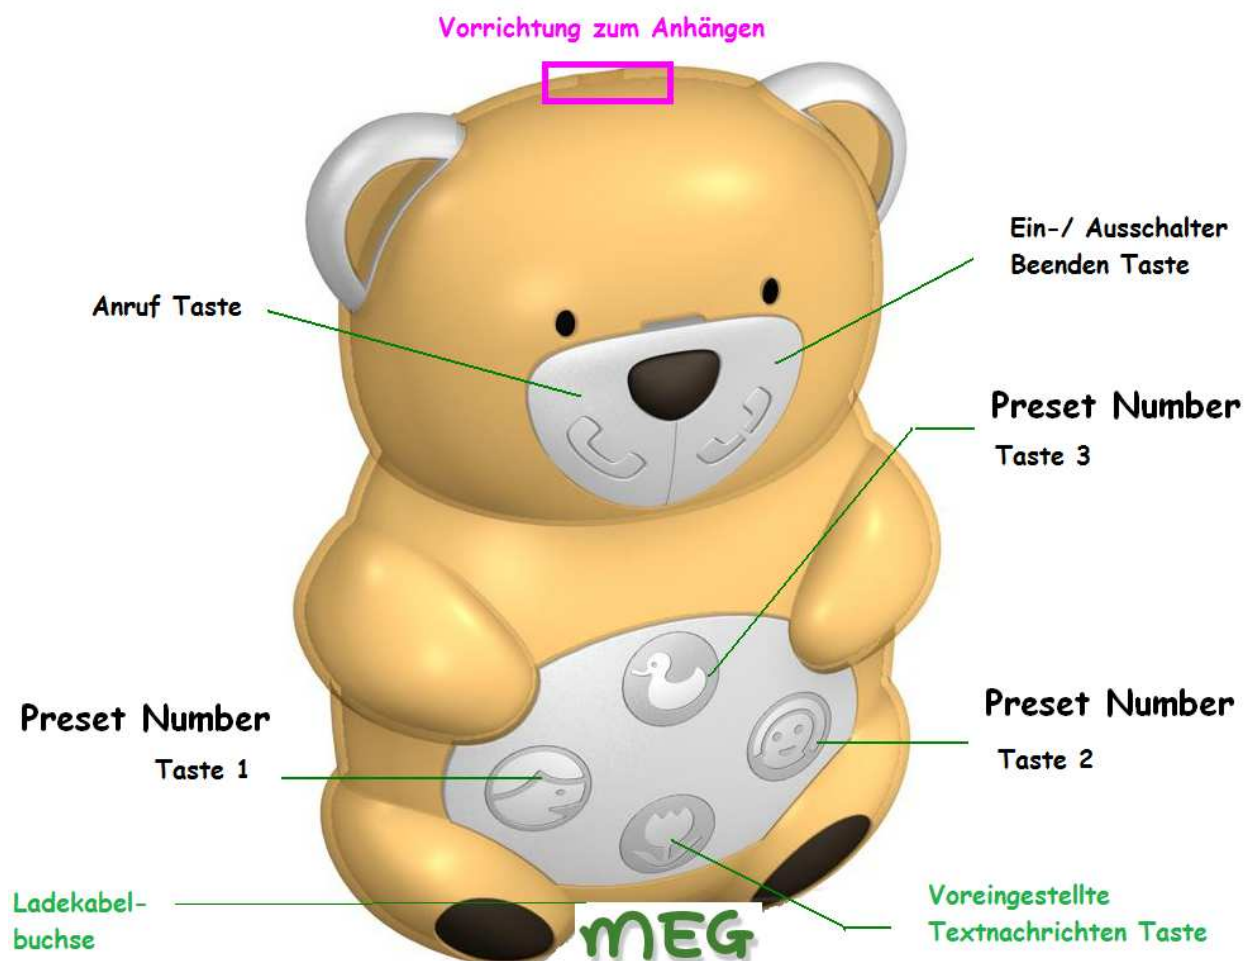

Mobile Electronic Guardian

Das Serie 300 Neoi Bär Telefon verfügt über die folgenden Tasten und Funktionen:
Ein/ Aus kombiniert mit der Funktion Auflegen
Einen Anruf erhalten kombiniert mit der Funktion wählen/ abheben
Preset Call Taste 1
Preset Call Taste 2
Preset Call Taste 3
Voreingestellte SMS Taste (kombiniert mit Ruftaste)
Linker Fuß ist der Lautstärkereger für leiser
Rechter Fuß ist der Lautstärkereger für lauter



Die Batterie

HINWEIS: Es ist wichtig, den Akku vor dem ersten Gebrauch des Telefons voll aufzuladen. Das Telefon besitzt einen wiederaufladbaren Akku. Halten Sie die Batterie auch während das Gerät nicht in Gebrauch ist aufgeladen, dies maximiert die Sprech-und Standby Zeit.

**Vielen Dank, dass Sie sich für das speziell für Kinder entwickelte MEG entschieden haben.
Das MEG hat folgende Merkmale:**

- Kinderfreundliches Design
- Vereinfachte Tastatur und Oberfläche
- 3 programmierbare Kurzwahltasten, eine programmierbare SMS-Nachrichten-Taste
- Spezielle Notruftasten. (Tasten 1-3)
- Niedliches, kompaktes Design für kleine Hände
- Einzigartige, helle Farben mit austauschbaren Skins
- Ultraleichtes Gewicht
- Monitoring-Funktion

Einlegen der Batterie

So installieren Sie die Batterie, **zuerst entfernen Sie vorsichtig die Bärenhülle, indem Sie diese nach oben über die Ohren ziehen**, legen Sie die Batterie in die Öffnung auf der Rückseite des Telefons. Legen Sie den Deckel auf das Batteriefach und schieben Sie es etwas nach oben. **STELLEN SIE SICHER**, dass die Hülle korrekt schließt und keine Öffnungen zusehen sind. **Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkus darauf, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde!**

Entfernen der Batterie

Schalten Sie das Gerät aus.

Heben Sie die Entriegelung an um Batterie entfernen zu können.

Aufladen der Batterie

Warnung! Verwenden Sie nur das mit dem Telefon mitgelieferte Ladegerät. Jedes andere Ladegerät als das Original des MEG kann Ihr Telefon oder den Akku beschädigen. Beim Anschließen des Ladegeräts blinken kurz die blauen Lichter auf. Während des Ladevorgangs zeigen die roten Ohren LED den Ladestatus an. **Hinweis: Während des Ladevorgangs kann das Bärentelefon keine Anrufe tätigen, aber Anrufe empfangen.**

1. Stecken Sie das eine Ende des Adapters in die Telefon-Ladegerät-Buchse und das andere Ende in eine Steckdose ein.
2. Die Ladezeit hängt vom Ladezustand der Batterie ab. Die maximale Ladezeit für einen vollständig entladenen Akku beträgt 4 Stunden.

Lassen Sie keine Minderjährigen den Akku ohne Hilfe durch Eltern bzw. verantwortungsvolle Personen installieren, entfernen oder aufladen.



MEG

Einlegen der SIM-Karte:



**Unterhalb des Akkus finden Sie den SIM-Kartenhalter.
Setzen Sie die SIM-Karte in das MEG ein, platzieren Sie den Akku wieder im MEG und schließen**

Sie die Batterieabdeckung.

HINWEIS: Die SIM-Karte kann nicht über einen SIM-CODE / PIN-Code verfügen, bitte nutzen Sie nur eine SIM-Karte die nicht über eine SIM-Card Code / PIN CODE verfügt. Fragen Sie ihren Provider um den PIN zu löschen oder nutzen Sie ein anderes Mobilfunkgerät um diese Funktion zu deaktivieren.

Bitte verwenden Sie nur Original Neoi Batterien:





Die Tasten

Das Telefons ein- und ausschalten

Einschalten des Telefons

1. Legen Sie einen geladenen Akku ein oder schließen Sie das Telefon an eine externe Stromquelle wie beispielsweise ein Fahrzeugladegerät oder einen Freisprech-Kfz-Einbausatz an.



2. Drücken Sie die Taste für ein paar Sekunden, bis die MEG Ohren aufleuchten.

Ausschalten des Telefons



1. Drücken Sie die Taste bis die Ohren aufleuchten und das MEG sich abschaltet.

Hinweis: Signalstärke

Die Gesprächsqualität ist abhängig von der Signalstärke in Ihrer Nähe. Wenn die Signalstärke schlecht ist, gehen Sie zu einem offenen Bereich. Sie sind in einem Gebäude, kann der Empfang in der Nähe eines Fensters besser sein.

Die Batterielaufzeit und die Signalstärke sind 2 wichtige Faktoren (unter vielen anderen), welche die Fähigkeit des MEG zu senden/ empfangen beeinflussen. Für weitere Informationen, gehen Sie bitte zu FAQ unter www.neoi.de.



MEG Eltern Taste: Dies ist die Taste Nummer 1 für eine vorprogrammierte Nummer Ihrer Wahl.



MEG Freund Taste: Dies ist die Taste Nummer 2 für eine weitere vorprogrammierte Nummer Ihrer Wahl.



MEG Enten Taste: Dies ist Taste Nummer 3 für eine weitere vorprogrammierte Nummer Ihrer Wahl.



MEG SMS / Text Nachricht Taste.



Wie man Tasten programmiert:

Zur Einstellung der Tasten 1 bis 4 senden Sie SMS von einem Mobiltelefon auf das MEG mit den folgenden Programmierbefehlen.

Zum Beispiel: Zur Einstellung der Telefonnummer Ihrer Wahl für die Eltern Taste, die Taste Nummer 1, befolgen Sie bitte diese einfachen Anweisungen:

Mittels Verwendung eines Handys, senden Sie an das MEG einer Textnachricht/ SMS um die Taste 1 zu programmieren. Wenn Sie die Taste, mit der Rückrufnummer 123456 programmieren möchten, senden Sie bitte an das MEG eine Textnachricht wie folgt:

*** # 1111 * 0000 * 123456 # ...** als SMS an die MEG Telefonnummer.

Es wird empfohlen die SMS zu senden und zur späteren Wiederverwendung auf Ihrem Handy zu speichern.

Sie haben nun die Nummer 123456 auf der Taste Nummer 1 programmiert. Bitte folgen Sie diesem Vorgang für die Tasten Nummer 2 und 3, nur durch den Austausch der ersten vier Ziffern, der Taste, die Sie programmieren möchten. **Hinweis: 0000 ist das Standard-Kennwort, unten sehen Sie wie man das Passwort ändern kann.**

Der Code für Taste Nummer 2 würde wie folgt aussehen:

*** # 2222 * 0000 * 123456 #**

Der Code für Taste Nummer 3 würde wie folgt aussehen:

*** # 3333 * 0000 * 123456 #**

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Zahlen 123456 für die Nummer steht, die Sie für die jeweilige Taste programmieren möchten. Beachten Sie auch, dass jede Nummer die international gültig sein soll, wie folgt programmiert werden muss (+49123456).

Hinweis: In einigen Länder erlaubt der Telekom-Anbieter das + Symbol nicht. Erkundigen Sie sich daher beim Telekom-Anbieter für das im Ausland anzurufende Präfix (d. h. 00, 001, usw.).

Bitte beachten Sie, das im Ausland internationale Roaming-Gebühren anfallen können.

Taste Nummer 4: Die Textnachricht/ SMS Taste

Die Taste 4 funktioniert sehr ähnlich wie die anderen. Zum Beispiel, wenn Sie die Taste mit dem Text: „Bitte ruf mich an“ programmieren möchten, brauchen Sie nur eine SMS-Nachricht an das MEG schicken wie folgt:

*** # 4444 * 0000 * Bitte ruf mich an #**

Wenn Sie nun eine der im MEG voreingestellten Telefonnummer-Tasten (muss eine Handynummer sein, die SMS empfangen kann) und die Taste Nummer 4 drücken, wird eine SMS an die voreingestellte Nummer mit der Nachricht „Bitte ruf mich an“ versendet werden.



GSM Electronic Monitor Rückruf Feature

Senden Sie ein SMS and das MEG mit diesem Code:

* # 5555 * 0000 * 91234567 #

Dies wird ein automatischer Rückruf von MEG an Ihre Nummer auszulösen. d. h. +491234567 (oder irgendeine andere Nummer, mit der die SMS gesendet wurde). Jetzt verwandelt sich das MEG in einen Monitor-Gerät. Jetzt können Sie mithören wo das MEG ist.

Internationale Roaming-Gebühren können anfallen. MEG ist für Monitor Zwecke gedacht und dient nicht als geheimes Abhörgerät. Neoi ist nicht verantwortlich für Information die durch die Nutzung dieser Funktion erhalten wurden.

Passwort-Einstellungen:

Das MEG Standard-Passwort ist 0000. Um das Passworts zu ändern, senden Sie eine SMS-Nachricht an das MEG wie folgt:

* # 6666 * 0000 * Neues Passwort (nur Ziffern) #



Weitere Bedienhinweise:

- Wenn Sie das Telefon einschalten, wird das grüne Licht in den 2 Augen aufblitzen.
- Wenn jemand anruft, blinken die roten Lichter in den Ohren sowie die grünen Lichter in den Augen. Eine Klingelmelodie spielt außerdem laut und deutlich.
- Wenn das MEG und die SIM-Karte verbunden sind, blinken die Augen zeigen somit die Betriebsbereitschaft an.
- Der Anschluss des Ladegeräts löst ein kurzes blinken der blauen Körper Lichter aus, während des Aufladens leuchten die roten Ohren Lichter.
- Beim An-/ Ausschalten des Telefons werden die Lichter in den Ohren blinken.
- Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, werden die blauen Körperlichter den Betriebsbereitschaftzustand anzeigen.
- Eine eingehende SMS Nachricht löst zur Programmierungsbestätigung die blauen Körperlichter aus.
- Um einen Anruf an eine der voreingestellten Nummern zu tätigen, drücken Sie die entsprechende Nummerntaste. Die blaue Körperanzeige leuchtet, drücken Sie die Taste SENDEN während die blauen Körperlichter leuchten.
- Um eine SMS an eine der voreingestellten Nummern zu tätigen, drücken Sie zuerst die entsprechende Nummerntaste. Die blaue Körperanzeige beginnt zu leuchten, drücken Sie dann die Taste Nummer 4 und die SMS wird versendet.

MEG

Sonderangebote

Holen Sie sich 10% Rabatt auf alle Produkte von Neoi.
indem Sie uns ein Bild von Ihrem Kind mit dem MEG senden und uns erlauben dieses online unter www.neoi.de veröffentlichen.

Für mehr Informationen schreiben Sie uns eine E-Mail unter:
meg@neoi.de und fügen Sie Ihr Bild bei.

MEG

Wie verändere ich das

Das MEG wird mit drei austauschbaren Gummi-Skins geliefert. Diese kindersicheren Gummihüllen sind austauschbar. Ziehen Sie zum Entfernen an einer Öffnung der Gummihaut vorsichtig und ersetzen Sie diese durch eine neue. Bitte stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist.



Austauschbare
Hüllen

MEG

Reinigung und Pflege des

Reinigung des MEG

- Verwenden Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtet Tuch um das MEG sauber zu halten.
- Das MEG ist nicht wasserdicht, halten Sie es fern von Wasser und Regen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel, diese schädigen möglicherweise das Material des Telefons.

Bitte lesen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährlich oder illegal sein. Weitere detaillierte Informationen finden Sie unter www.neoi.de.

Die Verletzung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

- **Verwenden Sie niemals einen nicht zugelassenen Akku, da dieser das Telefon beschädigen könnte und/ oder der Akku explodieren könnte.**
- **Stellen Sie Ihr Handy niemals in die Mikrowelle, da dies die Explosion des Akkus auslöst.**
- **Werfen Sie Ihre Batterie zur Entsorgung nicht ins Feuer oder zu anderen gefährlichen brennbaren Materialien.**
- **Achten Sie darauf, dass keine scharfkantigen Gegenstände wie beispielsweise Tierzähne oder -nägel, in Kontakt mit der Batterie kommen, dies könnte einen Brand verursachen.**
- **Geben Sie Ihren Kindern Anweisungen, wie Sie die Batterie vorsichtig verwenden.**
- **Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile (wie Gummistecker, Kopfhörer, Anschlusssteile des Telefons, etc.) verschlucken, dies könnte Ersticken verursachen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen.**
- **Ziehen Sie das Netzkabel und das Ladegerät während eines Gewitters ab um einen Stromschlag oder Feuer zu vermeiden.**
- **Platzieren Sie Ihr Handy bzw. die Freisprecheinrichtung beim Fahren in einem Auto nicht vor oder in der Nähe des Airbags. Falsch installierte Geräte können beim Einsatz des Airbags zu schweren Verletzungen führen.**
- **Verwenden Sie keine Hand ohne Freisprechanlage während der Fahrt.**
- **Verwenden Sie das Telefon nicht dort, wo sein Einsatz verboten ist (zum Beispiel im Flugzeug).**
- **Setzen Sie das Ladegerät oder Netzteil nicht direkter Sonneneinstrahlung aus oder Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie ein Bad.**
- **Bewahren Sie Ihr Handy niemals bei Temperaturen von weniger als -4 ° F oder höher als 122 ° F auf.**
- **Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien (wie Alkohol, Benzin, Verdüner, etc.) oder Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres Telefons. Dies könnte einen Brand verursachen.**
- **Lassen Sie das Telefon nicht absichtlich fallen oder schütteln Sie es nicht zu stark. Es kann den im Gerät befindlichen Platinen des Telefons schaden.**
- **Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, da das Telefon Funken erzeugen kann.**
- **Beschädigen Sie nicht das Netzkabel durch Biegen, Drehen, Ziehen oder Hitze. Verwenden Sie den Stecker nicht, wenn er lose ist, er könnte ein Feuer oder einen Stromschlag**

verursachen.

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Lassen Sie das Netzkabel nicht eingedrückt werden, da es einen elektrischen Schlag oder Feuer verursachen kann.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an während er geladen wird. Es kann zu einem Stromschlag oder schweren Beschädigungen des Telefons führen.
- Zerlegen Sie das Telefon nicht.
- Machen Sie keine Anrufe bzw. nehmen Sie keine entgegen während das Telefons aufgeladen wird. Dies kann zu einem Kurzschluss des Telefons und / oder einem elektrischen Schlag oder Feuer führen.
- Fehlerhafte Bedienung oder Wartung kann Unfälle herbeiführen und lässt die Garantie erlöschen.
- Halten Sie oder lassen Sie die Antenne während eines Anrufs nicht mit Ihrem Körper in Berührung kommen.
- Ein Notruf kann nur innerhalb eines Service-Bereichs vorgenommen werden. Stellen Sie bei einem Notruf sicher, dass Sie sich innerhalb eines Service-Bereichs befinden und dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz. Metallische Gegenstände wie eine Münze, Büroklammer oder einen Stift in der Hosentasche oder Handtasche kann zu einem Kurzschluss des + und - Minuspols des Akkus (Metallstreifen auf dem Akku) durch Bewegung führen. Ein Kurzschluss kann den Akku beschädigen und eine Explosion verursachen.
- Zerlegen oder zerdrücken Sie die Batterie nicht. Es kann einen Brand verursachen.



Allgemeine Hinweise

- Einen beschädigten Akku zu verwenden oder eine Batterie in den Mund stecken kann schwere Verletzungen verursachen.
- Legen Sie keine Gegenstände mit magnetischen Komponenten wie eine Kreditkarte, Telefonkarte, EC-Karte oder U-Bahn Ticket in die Nähe Ihres Telefons. Der Magnetismus des Telefons kann zur Beschädigung der Daten in den gespeicherten Magnetstreifen führen.
- Das Telefonieren auf Ihrem Handy über einen langen Zeitraum kann die Telefonqualität durch während des Gebrauchs erzeugte Wärme reduzieren.
- Wenn das Telefon für einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden sollte, lagern Sie es an einem sicheren Ort ohne dass es am Strom angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Empfangsgeräten (z.B. TV oder Radio) da es zu Störungen kommen kann.
- Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Wenn eine beschädigte Antenne Kontakt zur Haut herstellt, kann es zu einem leichten Brennen führen. Bitte kontaktieren Sie ein von Neoi autorisiertes Service-Center für den Ersatz der beschädigten Antenne.

- Tauchen Sie Ihr Handy nicht in Wasser. Wenn dies jedoch passiert, schalten Sie es sofort aus und entfernen Sie den Akku. Wenn das Telefon nicht mehr funktioniert, kontaktieren Sie ein Neoi Service-Center.
- Malen Sie Ihr Handy nicht an.
- Die im Telefon gespeicherten Daten können durch unvorsichtigen Gebrauch, Reparatur des Telefons oder ein Upgrade der Software gelöscht werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund des Verlusts von Daten.



**Verbraucherinformationen über
SAR
(Spezifische Absorptionsrate)**

Dieses Telefonmodell entspricht den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung von Radiowellen. Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es ist so konzipiert und hergestellt, dass die Emissionsgrenzwerte für das Überschreiten von Radio Frequency (RF)-Energie eingehalten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil des umfassenden für die Allgemeine Bevölkerung geltenden Regelwerks über die etablierten zulässigen Grenzwerte für HF-Energie. Die Richtlinien basieren auf von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelten Standards. Die entwickelten Normen umfassen einen beträchtlichen Umfang, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheit zu gewährleisten. Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone verwenden eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der von der Regierung festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W / kg. SAR-Tests werden unter normalen Einsatzbedingungen mit der höchsten zulässigen Sendeleistung in allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Der unter der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelte SAR Wert, liegt weit über dem tatsächlichen SAR-Wert des Telefons im normalen Betrieb. Da das Telefon für den Einsatz in Netzwerken mit unterschiedlichen Sendeleistungen gemacht ist, arbeitet es nur mit der erforderlichen Leistung zum Erreichen des Netzes im Allgemeinen, je näher Sie das Gerät an einer drahtlosen Basisstation-Antenne verwenden, desto geringer ist die Leistungsabgabe. Bevor ein Telefon zum Verkauf an die Öffentlichkeit steht, muss es geprüft und zertifiziert werden, damit es nicht über den festgelegten Grenzen/ verabschiedeten Voraussetzung von der Regierung für einen sicheren Betrieb liegt. Die Tests werden an den erforderlichen Positionen und Orten (z.B. am Ohr oder am Körper) wie vorgeschrieben für jedes Modell durchgeführt. Die höchsten SAR-Werte für dieses Modell sind, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, für die Verwendung am Ohr 1,24 W / kg und wenn am Körper genutzt 0,839W / kg (am Körper getragene Messungen unterscheiden sich je Handy-Modelle, sowie nachdem verfügbaren Zubehör). Auch wenn es unterschiedliche SAR-Werte bei verschiedenen Telefonen und an verschiedenen Positionen gibt, erfüllen Sie alle die von der Regierung festgelegten Voraussetzung für einen sicheren Betrieb.



Kurze Garantie Übersicht Was die Gewährleistung beinhaltet:

Neoi bietet Ihnen eine beschränkte weltweite Garantie, auf dass das eingeschlossene Gerät und sein mitgeliefertes Zubehör frei von Mängeln in Material und Verarbeitung sind, entsprechend den folgenden Bedingungen:

- **Die beschränkte Garantie für das Produkt gilt für ZWÖLF (12) Monate ab dem Tag des Kaufdatums des Produktes mit Kaufbeleg, oder bei nicht vorhandenem gültigen Kaufbeleg ZWÖLF (12) Monate ab dem Datum der Herstellung, das durch das Herstellungsdatum und dessen Code bestimmt ist.**
- **Die Garantie erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Käufer des Produkts und kann nicht abgetreten oder übertragen werden an etwaige spätere Käufer/ Endverbraucher.**
- **Das externe Gehäuse und kosmetische Teile müssen frei von Mängeln beim Versand sein und werden daher nicht unter dieser beschränkten Gewährleistung abgedeckt.**
- **Auf Anfrage von Neoi, muss der Verbraucher die Informationen (eine vernünftiger Nachweis über das Kaufdatum etc.) liefern.**
- **Der Kunde trägt die Kosten für den Versand des Produkts an das Neoi Kunden-Service-Center. Neoi trägt die Kosten für den Versand des Produkts zurück an den Verbraucher nach Abschluss der Leistungen im Rahmen dieser Garantie.**

WAS DIESE GARANTIE NICHT ABDECKT:

- **Defekte oder Schäden, die durch Nutzung des Produkts in einer anderen als der normalen und üblicher Weise entstehen.**
- **Defekte oder Schäden eines unnormalen Gebrauchs, unsachgemäße Bedingungen, unsachgemäße Lagerung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder Nässe, nicht autorisierte Änderungen, unbefugte Verbindungen, nicht autorisierte Reparatur, Missbrauch, Vernachlässigung, Missbrauch, Unfall, unsachgemäße Installation oder andere Handlungen, die nicht die Schuld von Neoi sind, einschließlich Schäden durch Transport, durchgebrannte Sicherungen, der Aussetzung von Nahrung oder Flüssigkeit.**
- **Bruch oder Beschädigung der Antenne, sofern dies nicht direkt auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.**
- **Angebliche Defekte oder Fehlfunktion des Produktes von denen der Neoi Kundendienst vom betroffenen Verbraucher nicht während der anwendbaren begrenzten Garantiezeit unterrichtet wurde.**
- **Produkte, deren Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde.**
- **Diese Garantie gilt in Verbindung mit allen anderen Garantien, ausdrücklich oder impliziert durch entweder tatsächliches oder geltendes Recht, gesetzlich oder anderweitig. Es impliziert aber keine Garantie der Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.**
- **Schäden durch die Verwendung von nicht von Neoi zugelassenem Zubehör.**
- **Alle Kunststoffoberflächen und alle sonstigen Außenflächen, die zerkratzt sind oder**

Schäden infolge normaler Abnutzung durch den Kunden aufweisen.

- Produkte die außerhalb der veröffentlichten Maximum Ratings betrieben wurden.
- Verwenden Sie nur original Akkus und Ladegeräte von Neoi. Die Garantie umfasst nicht Produkte von anderen Anbietern.
- Nur autorisierte Personen dürfen den Service für das Telefon und das Zubehör ausführen.
- Bitte füllen Sie die beigegefügte Garantiekarte aus und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort zusammen mit dem originalen Kaufbeleg.
- Neoi gewährt keine Rückerstattungen wenn Neoi nicht der ursprüngliche Verkäufer ist.
- Für weitere Informationen zur weltweiten Neoi Garantie, besuchen Sie bitte www.neoi.de.

Bitte beachten Sie:



Dieses Produkt darf nicht am Ende seines Lebens in den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten wie über diese Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung angezeigt, entsorgt werden.

Die Materialien in diesem Gerät können recycelt werden. Durch die Wiederverwendung, das Recycling oder andere Formen der Verwertung von alten Geräten, können Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt leisten.



Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Batterien. Der Akku darf nicht in dem normalen Hausmüll entsorgt werden, um mögliche Explosionen und Umweltverschmutzung zu vermeiden. Helfen Sie die Welt sauber zu halten.



MEG

**Internationale Garantiekarte
12 Monate International
Internet Garantie**

Die Neoi Serie von Telefonen und Zubehör (in der Originalverpackung wie erhalten beim Kauf) hat eine internationale Garantie von 12 Monaten auf alle Mängel und Dienstleistungen, die auf ein Materialproblem oder auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen sind! Es ist nicht notwendig, die den Kauf zu registrieren, aber Sie müssen die ursprünglichen Kauf-Dokumente, Rechnungen, Quittungen, ZahlungSlips, Kreditkartenbelege, etc. aufbewahren um während der 36 Monate einen Anspruch auf Garantieleistungen oder Ersatz zu haben!



MEG

Internationale Garantiekarte 12 Monate International Internet Garantie

Garantiekarte - Bitte ausfüllen und zusammen mit dem Original-Kaufbeleg aufbewahren, da es sonst keinen Garantienachweis gibt!

Für alle Garantie-Service:

Kontakt Europa / USA support@neoi.de

Asien support@neoi.com.sg

Oder besuchen Sie die Website Neoi, www.neoi.de

Sie können uns auch für jeden anderen Dienst oder jede Serviceverbundene Frage die Sie innerhalb oder außerhalb der Garantie haben kontaktieren. Das Neoi-Servicecenter bietet außerdem internationale Dienstleistungen und Reparaturen, die außerhalb der Garantie sind an (Diese sind jedoch gebührenpflichtig).

Füllen Sie zu Ihrem eigenen Schutz in den folgendes aus:

- Kaufdatum und Ort:

- Vorname und Nachname:

- Vollständige Anschrift, Land:

- Handy-Nummer mit Landesvorwahl:

- Eigentümer E-Mail-Adresse:

- Telefon-Typ und Seriennummer:

- Telefon IMEI-Nummer (siehe Innenseite Telefonnummer Barcode-Aufkleber).

Main Office: Neoi Technology Pte. Ltd. (UEN: 200919486C), 9 Temasek Boulevard, #19-05 , Suntec Tower 2, Singapore 038989 - Phone: +65-68389029, Service: +65-65249086 - Fax: +65-31257136 , eMail: info@neoi-technology.com <http://www.neoi-technology.com> Service: service@neoi-technology.com <http://www.neoi.de> support@neoi.de



Bitte beachten Sie:

NEOi, MEG sind Handelsnamen und geschützte Etiketten unter dem Copyright von Neoi Technology Pte. Ltd Jede unberechtigte Vervielfältigung dieser Namen, Handbücher, wird Designs etc. unterliegen internationalen und lokalen Gesetzen.